Brug af vaskemaskine

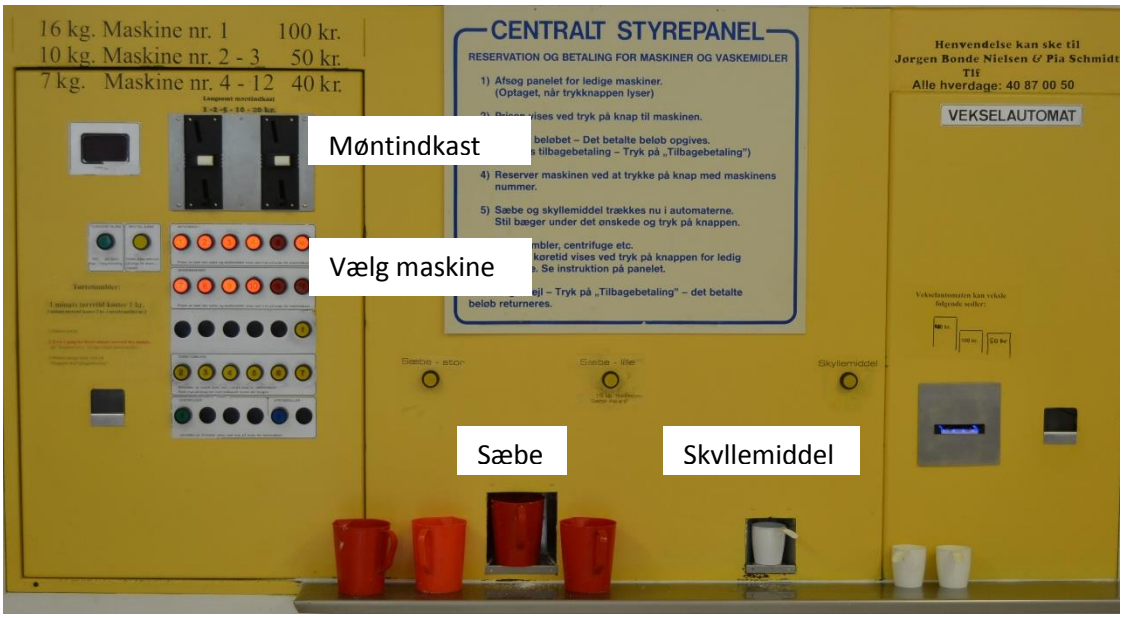

Sådan gør du.

1. Vælg vaskemaskine

   Maskine nummer 4 – 12 = 7 kg.
   Maskine nummer 2 - 3 = 10 kg.
   Maskine nummer 1 = 16 kg.

2. Læg tøjet i vaskemaskinen og luk lågen omhyggeligt.
   Vælg vaskeprogram.
   Se hvilken nummer vaskemaskinen har.

3. Gå til betalingspanelet.
   Indkast mønterne i betalingspanelet (Prisen står øverst på betalingspanelet).
   Tryk på det nummer som din vaskemaskine har.

   Ved sæbeudkaster trykkes der på knappen. (Husk at sætte et bære ind til sæben).
   Ved skyllemiddel trykkes der på knappen. (Husk at sætte et bære ind til skyllemiddel).

4. Gå tilbage til din vaskemaskine og påfyld sæbe og skyllemiddel.
   Vælg vaskeprogram.
   Start din maskine.